


## راهنمای نصب و تنظیمات اکسس کنترل SH720

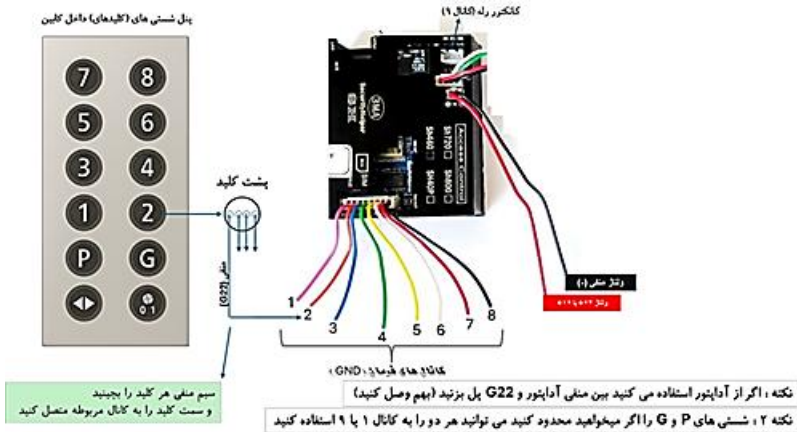

### مراحل نصب:

- 1- تگریدر را در جای مناسب که جلوی آن فلز نباشد جانمایی کنید. تگریدر را می توانید پشت چراغ اضطراری، به جای یکی از کلیدها، ایجاد برش لیزر یا بصورت روکار نصب کنید. طول سیم تگریدر تا ۵ متر قابل افزایش است (سیم مرغوب)
- 2- دستگاه اصلی را پشت کلیدهای داخل کابین جانمایی کنید.
- 3- کانکتور تگریدر را به دستگاه اصلی که با نام ANT مشخص شده است متصل کنید
- 4- سیم منفی (GND) کلیدهای طبقات را چیده و سمت کلید را به ترتیب طبقات به کانکتور ۸ سیم متصل کنید
- 5- سیم تغذیه دستگاه را وصل کنید تا دستگاه روشن شود. اگر از آداپتور ۱۲ ولت استفاده می کنید، G22 آسانسور را به GND آداپتور پل کنید (در برخی از آسانسورها لازم است از آداپتور ۱۲ ولت استفاده شود تا جریان کافی فراهم گردد)

### متصل شدن نرم افزار:

- 1- یکبار کلید میکروسوییچ روی برد (W/R) را فشار دهید تا wifi دستگاه روشن شود
- 2- پس از چند ثانیه یک شبکه wifi جدید با نام «مشابه مدل دستگاه» در لیست شبکه های وای فای گوشیتان پدیدار می شود روی آن کلیک کرده و رمز عبور پیشفرض ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ را وارد نمایید. پس از وارد کردن آن wifi گوشی به wifi دستگاه متصل می شود
- 3- اکنون نرم افزار را باز کنید (حتما قبل از ورود بررسی کنید که به شبکه دستگاه متصل شده اید و اینترنت و vpn

موبایل نیز خاموش باشد)

**4- تعریف کارت مدیریتی:** اولین کار قبل از بستن درب پنل کلیدهای آسانسور، **تعریف کارت مدیریتی** است که من بعد نیاز به بازگشایی درب و فشردن کلید روی برد نباشد. با استفاده از تگ مدیریتی (تگ wifi) می توانید wifi دستگاه را روشن و خاموش کنید. برای این منظور وارد منو نرم افزار شوید و روی «تگ های مدیریتی» کلیک کنید. سپس روی «کارت مدیر ۱» کلیک کنید و یک کارت را جلو تگریدر بگیرید. پس از شنیدن بوق روی ok کلیک کنید. من بعد با این کارت هم می توانید wifi دستگاه را روشن کنید و هم با دوبار قراردادن آن جلو تگریدر، آسانسور را به حالت بدون کارت تغییر دهید و برعکس. در نسخه جدید نرم افزار تا ۳ عدد تگ/کارت یا ریموت مدیریتی می توان تعریف کرد.

### افزودن کارت یا تگ:

وارد نرم افزار شوید و به طبقه و واحد موردنظر بروید. سپس روی افزودن کارت کلیک کنید و کارت (تگ) را جلو تگریدر بگیرید و نام کاربر را وارد و ذخیره نمایید. در مدل های سیمکارتی مانند SH800G یا SH720G یا SH416G اگر نام کارت را شماره موبایل کاربر قرار دهید خواهد توانست با تماس با سیمکارت داخل دستگاه، از هرجایی، طبقه خودش را برای چند دقیقه برای مهمان یا پیک آزاد کند

### افزودن رمز برای مدل های سیمکارتی:

روی ویرایش واحد کلیک کنید و در فیلد رمز اختصاصی یک عدد ۴ تا ۸ رقمی وارد کنید. من بعد ساکنین این واحد خواهند توانست با ارسال این رمز از طریق sms یا wifi به دستگاه، طبقه خودشان را برای چند دقیقه باز کنند.

### تنظیم طبقات و واحدها:



برای ایجاد طبقه جدید، روی دکمه افزودن طبقه کلیک کنید و از بین شماره‌دهنده ۳۲ تایی، خروجی مورد نظر را ایجاد نمایید.

بعد از ایجاد طبقات، روی هر طبقه که کلیک کنید لیست واحدها باز می شود و روی هر واحد که کلیک کنید لیست کارت های کاربران آن واحد باز خواهد شد. برای هر طبقه تا ۳۲ واحد می توانید اضافه کنید و برای هر واحد در مجموع ۱۰ کارت یا تگ

**ویرایش طبقه:** روی ویرایش هر طبقه که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن طبقه را تغییر دهید ۲- آن طبقه را بطور

کامل مسدود کنید ۳- طبقه را آزاد (بای پس) کنید

- **ویرایش واحد:** روی ویرایش هر واحد که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن واحد را مسدود کنید ۳- رمز اختصاص دهید ۴- شارژ نمایید ۵- دسترسی آن واحد را مشخص کنید (مثلا واحد ۱۵ به طبقات ۱۵ و همکف و ۷ و ۹ و ۱۸ دسترسی داشته باشد. برای اینکار تیک طبقات مورد نظر را بزنید و ذخیره کنید)

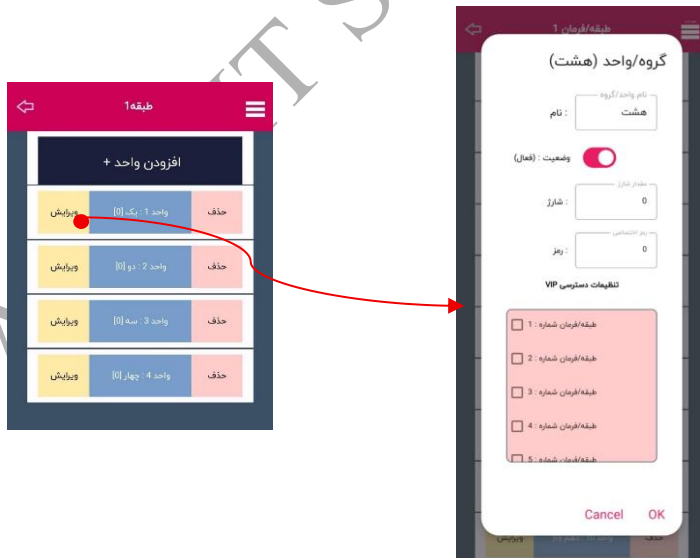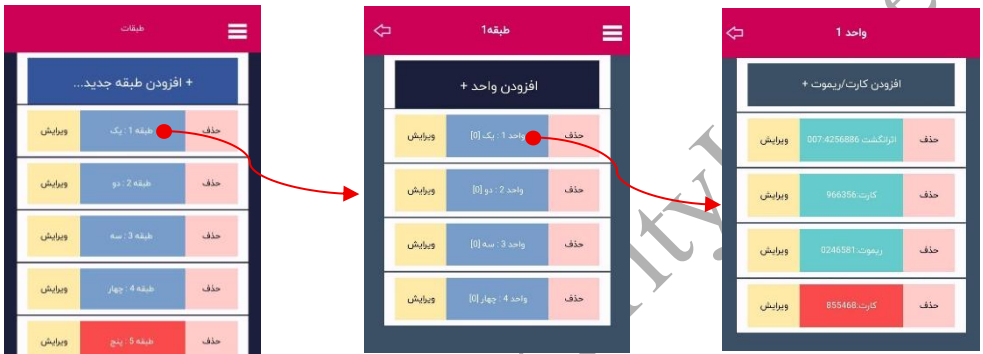

**ویرایش کارت (تگ):** روی ویرایش هر کارت/تگ که کلیک کنید می توانید: ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن را

غیرفعال کنید (در مدل های سیمکارتی، اگر نام آن کارت را شماره موبایل کاربر بگذارید آن کاربر خواهد توانست از هرجایی آن طبقه را برای چند دقیقه با تماس گرفتن باز کند)

**حذف کارت / واحد/طبقه:** در کنار هر یک از این موارد یک گزینه به نام حذف وجود دارد که می توانید آن کارت یا واحد یا طبقه را بطور کامل حذف نمایید

● **مشاهده تعداد تردها:** کنار نام هر واحد تعداد تردهای آن واحد نشان داده شده است که از بخش ریست دستگاه قابل ریست نیز هستند  
**منو اصلی:**

**مدکاری دستگاه:** با رفتن به منو و کلیک روی عملکرد/شارژ، دو منو کشویی وجود دارد که می توان مد عملکرد دستگاه را به کارت، آزاد یا قفل تغییر داد یا نوع شارژ را مشخص نمود.

● **مد کارت:** تمامی کلیدها فقط با کارت اختصاصی کاربر فعال می شوند

● **مد آزاد:** مانند حالت عادی، تمامی کلیدها بدون کارت قابل استفاده هستند

● **مد قفل:** تمامی کلیدها قفل و تمامی کارت ها و ... غیرفعال خواهند بود

**اطلاعات کارت:** با کلیک روی این گزینه و نگه داشتن کارت جلو دستگاه اطلاعات آن نمایان خواهد شد

**مدیران:** در این قسمت می توانید ۳ کارت مدیر اضافه کنید که مدیران بتوانند


وای فای دستگاه را روشن کنند و وارد نرم افزار شوند. این مدیران می توانند با دوبار گرفتن کارت مدیریت روی دستگاه، مد دستگاه را از حالت کارت

به آزاد و برعکس تغییر دهند.

● **پشتیبان گیری:** از تمامی کارت ها و رمزها علاوه نام ها و ... می توانید بکاپ بگیرید و برای مواقع ضروری بازیابی کنید. این بکاپ را می توانید به چندین آسانسور یا درب نفر رو انتقال دهید که نیاز به شناساندن مجدد آنها نباشد

● **بازیابی:** با کلیک روی این گزینه و وارد کردن سریال دستگاهی که قبلا از اطلاعات آن بکاپ گرفته اید می توانید تمامی اطلاعات آن دستگاه را به دستگاه مقصد انتقال دهید. فایل بکاپ باید از قبل در دستگاه شما وجود داشته باشد (بکاپ گیری کرده باشید)

● **گزارش گیری:** در قسمت منو، قسمت گزارش گیری، می توانید سابقه تردها و عملیات مدیران را مشاهده کنید و آن را برای تحلیل آفلاین به اشتراک بگذارید

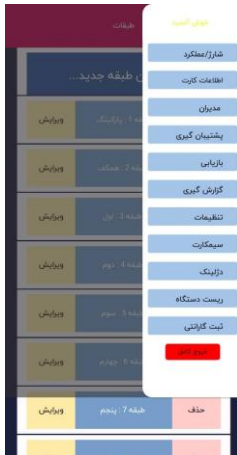

تنظیمات: در این قسمت تنظیمات در لایه داخلی انجام میشود

- **وضعیت vip:** می توانید تعیین کنید که دستگاه بصورت vip کار کند یا بصورت فراگیر
- **مد مهمان:** با فعال بودن این گزینه هر یک از کاربران با قرار دادن کارت خود به تعداد ۳ بار، طبقه خود را برای ۳ تا ۴۵ دقیقه باز نگه دارند (به مقدار زمان مهمان) همچنین در مدل های سیمکارتی، این زمان نیز کاربرد دارد. در مدل های اختصاصی **ساختمان های تک واحدی**، ساکنین می توانند با سه بار قرار دادن کارت یا تگ خود جلو تگریدر، طبقه خودشان را آزاد یا کارتی کنند
- **تنظیم زمان مهمان:** زمان مهمان قابل تنظیم است
- **تنظیم زمان فعال بودن کلیدها:** زمان حدفاصل بین قرار دادن کارت جلو دستگاه تا فشردن کلید قابل تنظیم است
- **تنظیمات سیمکارت:** روشن بودن، دریافت پیامک تایید و شماره همراه مدیر قابل تنظیم است
- **اطلاعات سیمکارت:** در منو تنظیمات، روی این گزینه که کلیک کنید اطلاعات سیمکارت قابل مشاهده است.
- **دولینک:** ارتباط سه گانه بین درب نفرو، درب پارکینگ و آسانسور برای فراخوانی آسانسور یا آزادسازی آن برقرار می کند که برای استفاده از این قابلیت باید سیستم های کنترل تردد پارکینگ 3MA، دستگاه کنترل تردد آسانسور مدل SH720G و در بازکن کارتی SH720D نصب شده باشند
- **ریست دستگاه:** با کلیک ممتد روی کلید ریست، تمامی اطلاعات حذف خواهند شد
- **ثبت گارانتی:** با کلیک روی ثبت گارانتی وارد وبسایت شده و گارانتی دستگاه خود را ثبت نمایید

### **کدهای دستوری در مدل های سیمکارتی:**

- این کدها بایستی از شماره مدیر بصورت پیامک (SMS) ارسال شوند و در نتیجه فقط در مدل های سیمکارتی کاربرد دارند.
- فعال کردن واحد: به عنوان مثال، ارسال a0205 واحد شماره 05 واقع در طبقه (فرمان) شماره 02 را فعال می کند (شماره واحد و طبقه باید بصورت دو رقمی درج شوند)
  - غیرفعال کردن واحد: به عنوان مثال، ارسال d0205 واحد شماره 05 واقع در طبقه (فرمان) شماره 02 را غیرفعال می کند (شماره واحد و طبقه باید بصورت دو رقمی درج شوند)
  - ارسال دستور wifi-on وای فای دستگاه را روشن می کند
  - ارسال دستور wifi-off وای فای دستگاه را خاموش می کند

- ارسال دستور **card-off** مد عملکرد را از کارتی به آزاد تغییر می دهد
- ارسال دستور **card-on** مد عملکرد را از آزاد به کارتی تغییر می دهد
- ارسال دستور **lock** دستگاه را قفل می کند و تمامی کاربران غیرفعال خواهند بود. برای خروج از این مد کافی است دستور **card-on** به دستگاه ارسال شود

FARABIT SecurityHelper