

راهنمای نصب و تنظیمات اکسس کنترل SH720W

مراحل نصب :

- 1- دستگاه اصلی را پشت کلیدهای داخل کابین یا داخل کارکدک جانمایی کنید.
- 2- سیم منفی (GND) کلیدهای طبقات را چیده و سمت کلید را به ترتیب طبقات به کانکتور ۸ سیم متصل کنید
- 3- سیم تغذیه دستگاه را وصل کنید تا دستگاه روشن شود. اگر از آداپتور ۱۲ ولت استفاده می کنید، G22 آسانسور را به GND آداپتور پل کنید (در برخی از آسانسورها لازم است از آداپتور ۱۲ ولت استفاده شود تا جریان کافی فراهم گردد) وای فای نیز اتوماتیک روشن می شود

پنل شستی های (کلیدهای) داخل کابین



کانکتور رله (کانال ۹)



SH720W

سیم منفی هر کلید را بچینید و سمت کلید را به کانال مربوطه متصل کنید

نکته : اگر از آداپتور استفاده می کنید بین منفی آداپتور و G22 پل بزنید (بهم وصل کنید)

نکته ۲ : شستی های P و G را اگر میخواهید محدود کنید می توانید هر دو را به کانال ۱ یا ۹ استفاده کنید

متصل شدن نرم افزار:

- 1- به محض اتصال تغذیه، wifi دستگاه نیز روشن شده و دائم روشن می ماند. اما اگر به هر دلیلی وای فای خاموش شود یکبار کلید میکروسوییچ روی برد (W/R) را فشار دهید تا wifi دستگاه روشن شود
- 2- یک شبکه wifi جدید با نام «مشابه مدل دستگاه» در لیست شبکه های وای فای گوشیتان پدیدار می شود روی آن کلیک کرده و رمز عبور پیشفرض ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ را وارد نمایید. پس از وارد کردن رمز، wifi گوشی به wifi دستگاه متصل می شود
- 3- اکنون نرم افزار مدیریت را باز کنید (حتما قبل از ورود بررسی کنید که به شبکه دستگاه متصل شده اید و اینترنت و vpn موبایل نیز خاموش باشد)

تنظیم طبقات و واحدها :

برای ایجاد طبقه جدید، روی دکمه افزودن طبقه کلیک کنید و از بین شمارنده ۳۲ تایی، خروجی مورد نظر را ایجاد نمایید.


بعد از ایجاد طبقات، روی هر طبقه که کلیک کنید لیست واحدها باز می شود. برای هر طبقه تا ۳۲ واحد می توانید اضافه کنید و برای هر واحد در یک رمز مجزا اضافه کنید.

افزودن رمز کاربران:

روی ویرایش واحد کلیک کنید و در فیلد رمز اختصاصی یک عدد ۵ تا ۱۱ رقمی وارد کنید و ذخیره نمایید. این رمز را در اختیار کاربر مورد نظر قرار دهید تا در اپلیکیشن کاربران وارد کند و با آن بتواند به طبقات مشخصی تردد کند.

ویرایش طبقه: روی ویرایش هر طبقه که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن طبقه را تغییر دهید ۲- آن طبقه را بطور کامل مسدود کنید ۳- طبقه را آزاد (بای پس) کنید

- **ویرایش واحد:** روی ویرایش هر واحد که کلیک کنید می توانید ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن واحد را مسدود کنید ۳- رمز اختصاص دهید ۴- شارژ نمایید ۵- دسترسی آن واحد را مشخص کنید (مثلا واحد ۱۵ به طبقات ۱۵ و همکف و ۷ و ۹ و ۱۸ دسترسی داشته باشد. برای اینکار تیک طبقات مورد نظر را بزنید و ذخیره کنید)

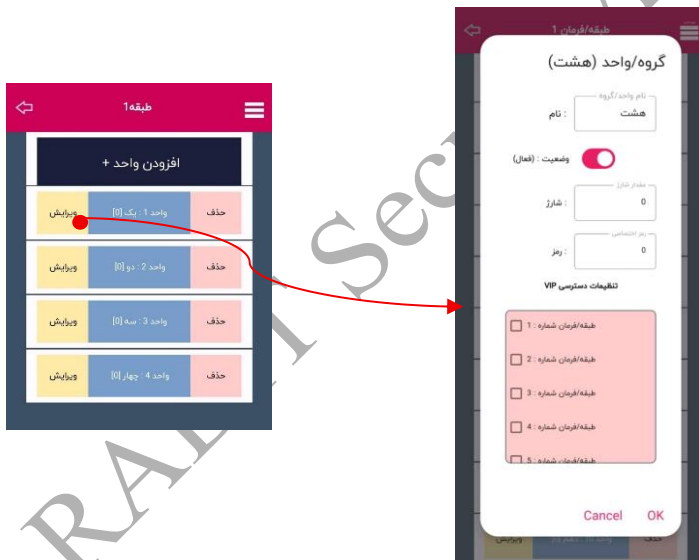

حذف واحد/طبقه: در کنار هر یک از این موارد یک گزینه به نام حذف وجود دارد که می توانید آن واحد یا طبقه را بطور کامل حذف نمایید

• **مشاهده تعداد تردها:** کنار نام هر واحد تعداد تردهای آن واحد نشان داده شده است که از بخش ریست دستگاه قابل ریست نیز هستند

منو اصلی:

مد کاری دستگاه: با رفتن به منو و کلیک روی عملکرد/شارژ، دو منو کشویی وجود دارد که می توان مد عملکرد دستگاه

را به کارت، آزاد یا قفل تغییر داد یا نوع شارژ را مشخص نمود.

- **مد کارت:** تمامی کلیدها فقط با رمز اختصاصی کاربران فعال می شوند
- **مد آزاد:** مانند حالت عادی، تمامی کلیدها بدون رمز قابل استفاده هستند
- **مد قفل:** تمامی کلیدها قفل و تمامی رمز ها و ... غیرفعال خواهند بود

اطلاعات کارت: در این مدل کاربرد ندارد

مدیران: در این مدل کاربرد ندارد

- **پشتیبان گیری:** از تمامی رمزها بعلاوه نام ها و ... می توانید بکاپ بگیرید و برای مواقع ضروری بازیابی کنید. این بکاپ را می توانید به چندین آسانسور یا درب نفر رو انتقال دهید که نیاز به شناساندن مجدد آنها نباشد

• **بازیابی:** با کلیک روی این گزینه و وارد کردن سریال دستگاهی که قبلا از اطلاعات آن بکاپ گرفته اید می توانید تمامی اطلاعات آن دستگاه را به دستگاه مقصد انتقال دهید. فایل بکاپ باید از قبل در دستگاه شما وجود داشته باشد (بکاپ گیری کرده باشید)

• **گزارش گیری:** در قسمت منو، قسمت گزارش گیری، می توانید سابقه تردها و عملیات مدیران را مشاهده کنید و آن را برای تحلیل آفلاین به اشتراک بگذارید

تنظیمات: در این قسمت تنظیمات در لایه داخلی انجام میشود

- **وضعیت vip:** می توانید تعیین کنید که دستگاه بصورت vip کار کند یا بصورت فراگیر
- **مد مهمان:** در این مدل کاربرد ندارد
- **تنظیم زمان مهمان:** در این مدل کاربرد ندارد
- **تنظیم زمان فعال بودن کلیدها:** زمان حفاصل بین وارد کردن رمز تا فشردن کلید قابل تنظیم است
- **تنظیمات سیمکارت:** در این مدل کاربرد ندارد
- **اطلاعات سیمکارت:** در این مدل کاربرد ندارد
- **دولینک:** در این مدل کاربرد ندارد
- **ریست دستگاه:** با کلیک ممتد روی کلید ریست، تمامی اطلاعات حذف خواهند شد
- **ثبت گارانتی:** با کلیک روی ثبت گارانتی وارد وبسایت شده و گارانتی دستگاه خود را ثبت نمایید

